



## Macho Adaptador para Mangueira

Ø	RJT		SMS		IDF		DIN	
	A	ØB	A	ØB	A	ØB	A	ØB
1"	83,8	25,4	75	25,4	81,5	25,4	82	25,4
1½"	103,8	38,1	100	38,1	101,5	38,1	102	38,1
2"	103,8	50,8	100	50,8	101,5	50,8	102	50,8
2½"	103,8	63,5	104	63,5	101,5	63,5	105	63,5
3"	103,8	76,2	104	76,2	101,5	76,2	110	76,2
4"	103,8	101,6	115	101,6	101,5	101,6	110	101,6
6"	-	-	-	-	-	-	166	152,4

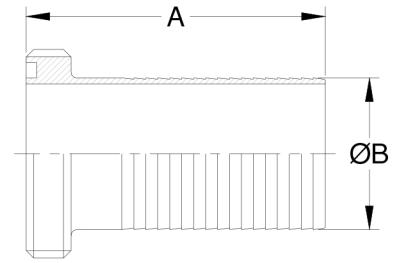


## Niple Adaptador para Mangueira

Ø	RJT		SMS		IDF		DIN	
	A	ØB	A	ØB	A	ØB	A	ØB
1"	73	25,4	75	25,4	81,5	25,4	80	25,4
1½"	93	38,1	96	38,1	101,5	38,1	100	38,1
2"	93	50,8	97	50,8	101,5	50,8	100	50,8
2½"	93	63,5	97	63,5	101,5	63,5	104	63,5
3"	93	76,2	99	76,2	101,5	76,2	108	76,2
4"	93	101,6	102	101,6	101,5	101,6	112	101,6
6"	-	-	-	-	-	-	153	152,4

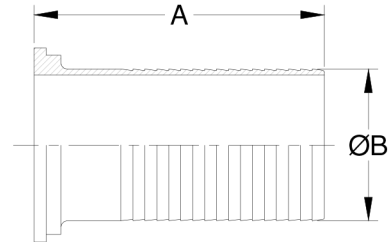


## Macho Adaptador Tipo N

Ø	RJT	SMS	IDF	DIN
	BSP / NPT	BSP / NPT	BSP / NPT	BSP / NPT
1"	58,8	50	56,5	57
1½"	64,8	61	62,5	63
2"	68,8	65	66,5	67
2½"	73,8	74	71,5	75
3"	78,8	79	76,5	85
4"	83,8	95	81,5	90

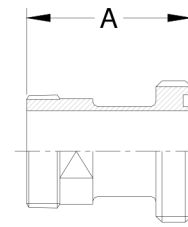


## Niple Porca Adaptador Tipo N

Ø	RJT	SMS	IDF	DIN
	BSP / NPT	BSP / NPT	BSP / NPT	BSP / NPT
1"	48	50	56,5	55
1½"	54	57	62,5	61
2"	58	62	66,5	65
2½"	63	67	71,5	74
3"	68	74	76,5	83
4"	85,4	82	81,5	92

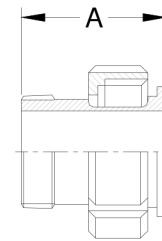


## Macho Adaptador Tipo L

Ø	RJT	SMS	IDF	DIN
	BSP / NPT	BSP / NPT	BSP / NPT	BSP / NPT
1"	69,8	61	67,5	68
1½"	75,8	72	73,5	74
2"	79,8	76	77,5	78
2½"	85,8	86	83,5	87
3"	87,8	88	85,5	94
4"	97,8	109	95,5	104

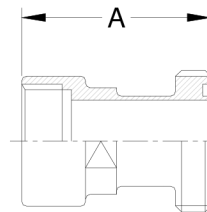

## Niple Porca Adaptador Tipo L

Ø	RJT	SMS	IDF	DIN
	BSP / NPT	BSP / NPT	BSP / NPT	BSP / NPT
1"	59	61	67,5	66
1½"	65	68	73,5	72
2"	69	73	77,5	76
2½"	75	79	83,5	86
3"	77	83	85,5	92
4"	99,4	96	95,5	106

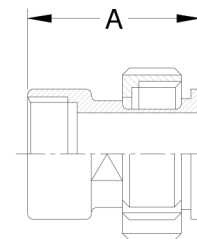

Observação: Dimensões em milímetros, sujeitas a alteração sem aviso prévio.